




## Schritt 1

- Die 3 Zwischenbretter mit den 2 Seitenteilen mit je 2 Schrauben verschrauben (Brett mit Bohrlöchern oben)
- Papierrollenhalter einhängen
- Diese Konstruktion kann jetzt bereits an die Wand angebracht werden

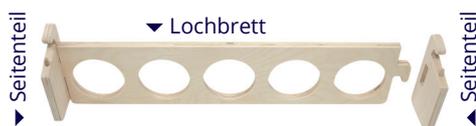

## Schritt 2

- Die 2 kleinen Seitenbretter für den Becherhalter an das Lochbrett anstecken



## Schritt 3

- Becherhalter an die Frontplatte anstecken (Logo-Aufkleber muss auf der Vorderseite sein)
- Die 2 Klemmleisten mit den 4 Drehschrauben leicht fest schrauben



## Schritt 4

- Frontplatte nun an die Grundkonstruktion anstecken